



# EVOSOUND BAR

2.1 EVOSOUND BAR АУДИО ЖҰМЫСЫ  
КАРАОКЕ ЖӘНЕ ҮЙ ТЕАТРЫ ҮШІН



караоке саундбар


**SE • 1200 SB3**

сабвуфер

**SE • 08 SWP**

Пайдаланушы нұсқаулығы

## Ескертулер

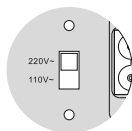


**МҮШЕ:** Желілік желілікке қосу алдында өзіңіздің электр желілеріңіздің жеткіліктілігін тексеріңіз. 110 вольттік желілер үшін артықшылықты 110V ретінде арка панельдең переключательін орнатыңыз. 220 вольттік желілер үшін переключательді 220V ретінде орнату керек. Желілік переключаттың дұрыстығы белгілі ақындыға, келесі жұмысқа қосу алдында тексеріледі.

- Желіліктік желілік переключатты арка панелде қосылған уақытта жағымды етпейді - бұл аудио жүйесінің дұрыстауын алар етеді!
- Құрылғыда сұ жылықты қойу қате емес, сондай-ақ сұ жылығы жоқ айналымға және/немесе суық су брызжаларына қарамау емес.
- Құрылғының земляленген розеткаға қосылғанын тексеріңіз. Токсақтаушы құрылғылар, сол жағдайда қосымша кезеңдер, місалы, токпайды, ашық болуы мүмкін.


## Сабвуферді саундбарға қосу

3-метрлік сабвуферді қосу үшін кабель келтірілген. Кабель штекерінді саундбардың "SUBWOOFER" және сабвуфердің "SUBWOOFER» розеткаларына қойыңыз. Қызыл қабатты сабвуфердің "+" қабатына қосыңыз (қызыл клемма).

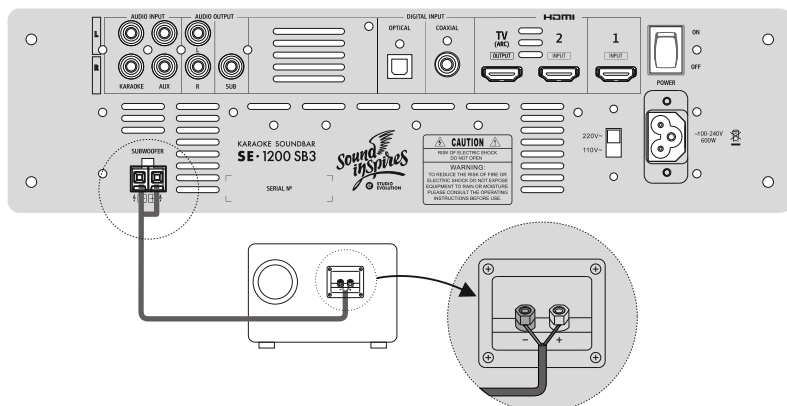

## Қашықтық басқару құрылғысының функцияларының сипаттамасы

1. Инфракрас таратқыш
2. Командаларды жіберу индикаторы
3. Қалқыпты/жою режимін қосу/өшіру
4. Сыртқы сигнал таңдау
5. Навигация түймелері
6. Мәзір/таңдау
7. Тартымды частоталарды таңдау
8. Асты частоталарды таңдау
9. Ойнатуды қайтарадыңыз
10. Алдыңғы ән
11. Пауза/ойнату
12. Келесі ән
13. "Артқа" іс-шара
14. Дыбысты ажырату
15. Жалпы тыныс аумақ

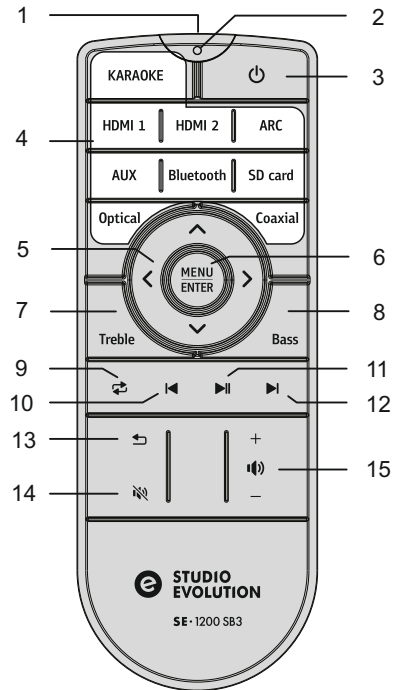

Қашықтық басқару батареикасын ауыстыру.



CR2032 батареикасын қолданыңыз.




Батареика тоқындағы түймесін жабыңыз




Батареика тоқындағы түймесін ашу

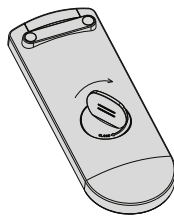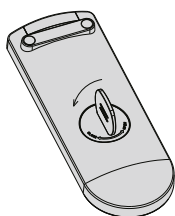

Батареика тоқындағы түймесінің қалқыбында "толтырылған төменгін" орнатыңыз. Қабақты сағат жіберіс таңғылары бойынша ашу үшін көтеріңіз және қабақты сағатты түндеу үшін көтеріңіз.

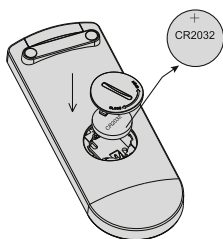

Артқа көтеру арқасында артқа көтеріңіз. Қабақты ашқаннан кейін оны жақ жағын

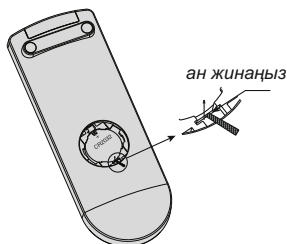


Батареикасын шығару үшін қарапайым жағасын қолданыңыз, оны жәрдемімен кішікеткі ұстайтын.

## Қосылу интерфейсі



### 1. Бейне көрсеткі

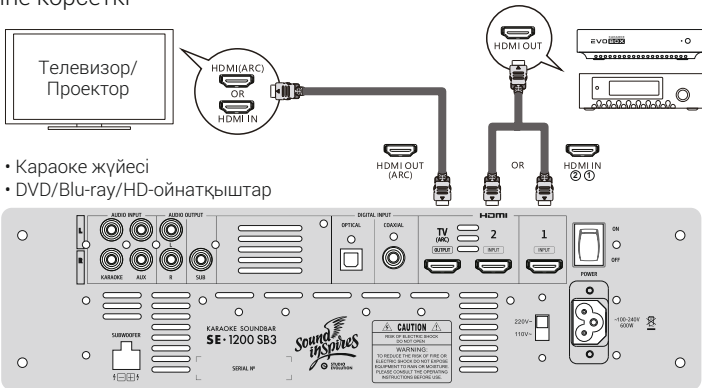


Караоке жүйесінің HDMI шығысын Studio Evolution караоке жүйесінің HDMI 1 кіруіне қосыңыз. Басқа құрылғылардың (мысалы, желілікті ойыншы, DVD, Blu-ray ойнатқышты) HDMI 2 кіруіне HDMI шығысын қосыңыз. Саундбардың TV Output (ARC) шығысын телевизор/проектордың HDMI-кіруіне қосыңыз.

МҮШЕ! HDMI арқылы бейне мен КАРАОКЕ, AUX, Bluetooth арқылы аудио бірдей қолдану тек HDMI 1 шығысына қосылғанда мүмкін. HDMI 2 кіруі тіпті HDMI 2 Audio арқылы келетін звуқты қайтарады.

**Ескерту.** HDMI кабелдің ұзындығы 10 метрден асқын болмауы керек.

"Аудио қайтару каналы" (Audio Return Channel - ARC) функциясы телевизордан саундбарға екінші кабелді қосу қажет болмай, телевизордың жіңішкесін саундбарға жібереді. Бұл функция телевизор программаларының аудиоға жаңақтығын саундбар арқылы тыңдауға мүмкіндік береді, телевизордың өзіндік динамиктері арқылы емес. ARC функциясын қолдану үшін телевизордың моделінің бұл функцияны қолдануға мүмкіндігін тексеріңіз.


## 2. KARAOKE/AUX қосылу схемасы

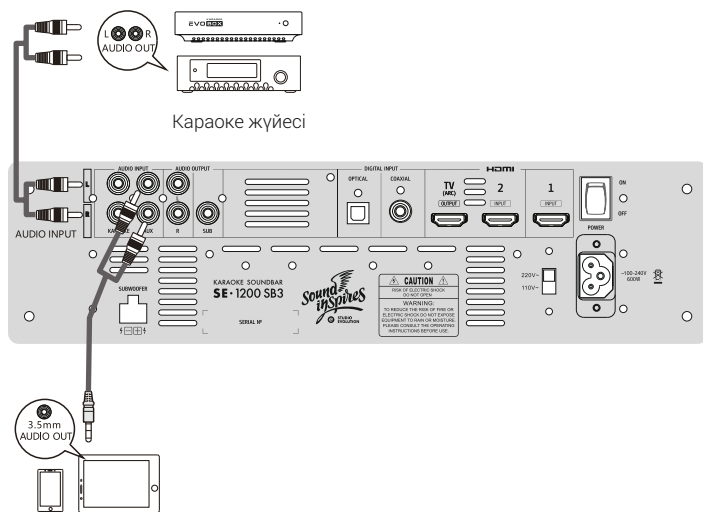

Смартфон, планшет, ноутбук және т. б.

- Караоке жүйесін RCA кабелі арқылы "KARAOKE" розеткасына қосыңыз.
- Смартфон, планшет, ноутбук немесе басқа құрылғыны "AUX" розеткасына қосыңыз (кабель комплектке кірмейді).
- Ойыншыдағы дыбыстың басқа бөлігін таңдаңыз KARAOKE немесе AUX.

### 3. Дополнительный колоноктар мен сабвуферді қосу схемасы

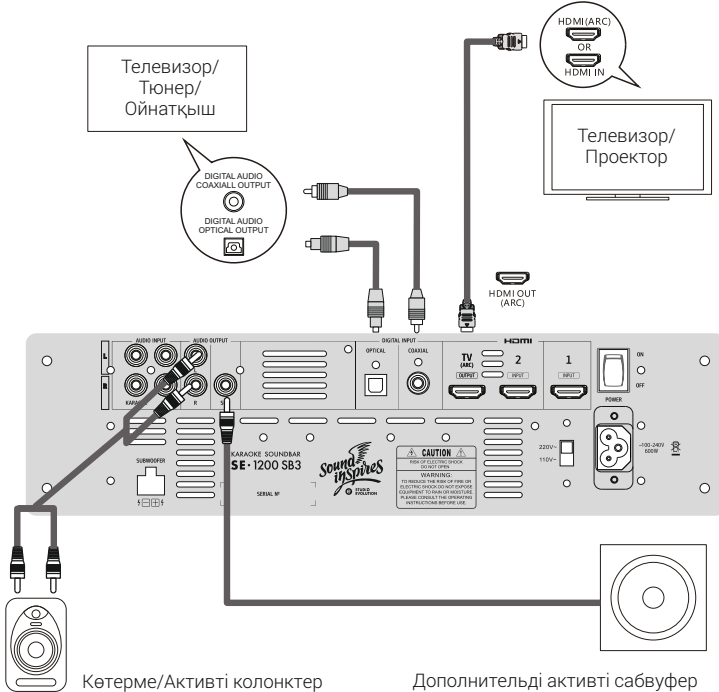


- Қосымша активті колонктер немесе көтерме үстемделерді қосу үшін RCA аудиошығысын пайдалануға болады.
- Дополнительді активті сабвуферді қосу үшін RCA кабелін пайдаланыңыз.

**МҮШЕ!**

AUDIO OUTPUT L/R шығыстары сөйлеу частоталарында 100 Гц-ден астам частоталарды қамтымайды. Қамтымайды частоталар AUDIO OUTPUT SUB-ға беріледі.

## Қосу және өшіру / күту режимі

Жеңілдікті арналған қуат күрісін қосқан кейін, сіз саундбардың барлық функцияларын пайдалануға болады. Саундбарды күту режиміне аудару үшін, үйірме арқылы басыңыз. Толықтыру құрылғысын  ажырату үшін артық жағындағы POWER пернесін пайдаланыңыз.

## Bluetooth арқылы қосылу

### Маңызды!!

Саундбар мен Bluetooth құрылғысы арасындағы аралық 35 метрден аспауы керек. Саундбар мен Bluetooth құрылғысы арасындағы кездесу аралығын кемітіңіз барлық мүмкіндіктері..

1. Үйірме арқылы Bluetooth кіру сигналының келетін жерін таңдаңыз.
2. Қол жетімді Bluetooth құрылғысының параметрлерінде, әлеуетті Bluetooth құрылғылар тізімін ашыңыз.
3. Қол жетімді құрылғылар тізімінде "SE-1200SB3" дегенді табыңыз.
4. Қол жетімді құрылғылар тізімінде "SE-1200SB3" дегенді таңдаңыз. Сәтті қосылу кейін, сіз әдеттегі белгілі сықырлы алуыңыз керек.

- Бұл саундбармен Bluetooth байланыстырылған болса, бұның үшін Bluetooth байланыстыруды өшіру қажет болса, сіздің құрылғыңызда Bluetooth құрылғылар тізімінде "Ажырату" талап етіңіз.
- Bluetooth құрылғысы мен саундбар арасындағы аралық мүмкіндікті асып кеткенде, қосылу автоматты түрде ажыратылады.
- Bluetooth құрылғысын саундбарға қайта қосу қажет болса, оны көлем аралығына орналасыңыз.
- Байланыс автоматты түрде орындалмаса, оны қолмен қосыңыз.



## Bluetooth құрылғысынан музыкалық ойнату (смартфон, планшет, ноутбук)

Қосылған Bluetooth құрылғысы Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) протоколын қолдайды деп сіз музыкаларды ойнатуға болады.

Қосылған Bluetooth құрылғысы аудио/бейне бақылау құрылғысы (AVRCP) деңгейін қолдайды деп сіз музыкаларды ойнатып, саундбар пульты арқылы ойнатып, ойнатуға болады.


Пауза / Қойылымды жалғастыру: Үйірме арқылы басыңыз ►||.

Алдыңғы / келесі әнге көшу: Үйірме арқылы басыңыз ◀▶.

microSD карта арқылы ойнату:

Музыкамен microSD жадын саундбардың алдығындағы картада орналастырыңыз.

Ескерту: Қолданылатын аудио файл форматтары —  
MP3, WAV, APE, FLAC.

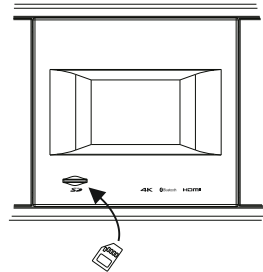


1. Саундбардың кіру желіні SD ретінде ауыстырыңыз.
2. Саундбар автоматты түрде microSD карта арқылы музыка ойнатып бастайды.
3. Сіз үйірме арқылы ойнату комбинацияларын пайдаланып, ойнатуды басқара аласыз.

## Жүйе параметрлерін орнату

Параметрлер менюіне кіру үшін menu/confirm түймесін 3 секундтан дауыста басыңыз:

- Сабвуфер: частоталық айырмашты өзгерту, фазаға айырмаштыру.
- Саундбар: 7-секторлы эквалайзер.
- Максимальды дыбыстық деңгей.

Пайдалану алдында, сабвуфердің жұмысы шарттармен таныстыру үшін нұсқаулы оқыңыз.

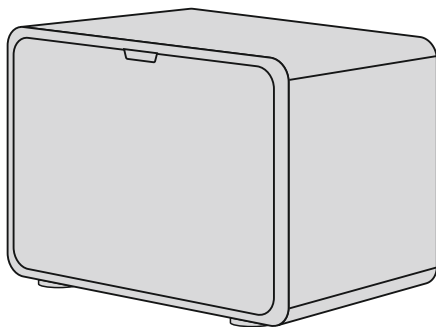

## Пайдалану алдында емдеу сақтанд

- Сабвуфердің ең ірі енгізу күші 150 Вт. Сабвуферге басқа енгізу күші берілгенде, сабвуферді жарату мүмкін.
- Дыбыс сигналының шығыс күші сабвуфер үшін рұқсат етілген күштен аз болса де, дыбыс жетіспеуі слишком көп болмауы және дыбыс бұрылмауы керек. Басқа жағарына сабвуфер жарату мүмкін.
- Диафрагма динамикаға түрткілік келтірмеу үшін оны деңгейде алмастыру үшін, дайындыңыз.


## Сабвуферге қосу

- Сабвуферге тікелей күшті көрсетмеу; сабвуферді жоғары жинақтарда немесе жоғары немесе жоғары температуралық орталықтарға орнатпаңыз, ал алдағы қауіпті болады.

## Саундбарға қосу

ЕСКЕРТУ: Қосылу алдында, саундбардың қуатын ажыратып, қазіргі ішінен алатын жеңілдіктік көлікті тікелей шығарыңыз, ал алдағы қауіпті болуы мүмкін.

- Қосылу үшін керекті кабельді таңдаңыз, ол жиырма ішінде бар.

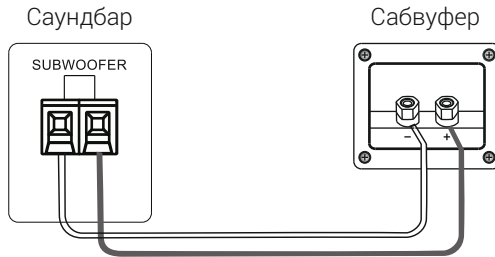

- Шум немесе дыбыстық үзілістерді өту үшін орнату кезінде кабельді алтына алуға назар аударыңыз.
- Қосылуда кабельді қысқартпаңыз деп қабылдайсыз.

## Техникалық қызмет

- Үйірме суық кемеңке таралыңыз; қорпасы жасарғанда, оны ылғалы суық кемеңке таралыңыз.
- Органикалық розолүшілерді қолданбаңыз, себебі олар сабвуфердің мүскіндігін немесе құрлығын зияндау мүмкін.

## Сабвуфер техникалық параметрлері

Өлшем, мм (ұзындығы×биіктігі×ұзақтығы)	385×270×249
Нетто массасы, кг	7,7
Дыбыс тығыздығы, дБ	90
Сипаттама, Ом	2
Частоталық көзімі, Гц	40 ~ 250
Номиналды күш, Вт	150
Төменгі дыбыстық динамик	8" × 1
Түрі	Фаза айырмаштыру

## Таңдаулы өлшемдерінің техникалық мәліметтері

Өлшемі, мм (Ұ×К×С)	1210×107×126
Нетто жүк, кг	8,6
Частоталық характеристика, Гц	20-20000
Номиналды күш, Вт	150 × 3
Толық жиі динамиктер	2,75" × 12
Жоғары частоталық динамиктер	1,25" × 2
Каналдар саны	3

### **Техникалық мәліметтері: 2.1 EVOSOUND BAR аудиосистемасының саундбары SE • 1200 SB3 + сабвуфер SE • 08 SWP**

Кірушіліктік чуылым / кіру шамасы  
400 мВ / 47 кΩ

7-жолды эквалайзер  
(57 Гц / 134 Гц / 400 Гц / 1 кГц / 2.5 кГц / 6.3 кГц / 10 кГц) ±10 dB

Жалпы гармониялық кесіктер  
≤1%

Частоталық характеристика  
20 Гц - 20000 Гц (±1 дБ)


Максималды энергияның жүктелуі  
600 Вт

Энергиялық жұмыс режимдері  
200 - 240 В, 50 - 60 Гц  
100 -120 В, 50 - 60 Гц


## Нұсқаулықты іздеу және қателерді жою

Қателік	Қателік себеб	Шешім
Дауыс жоқ және көрініс көрсеткіші жұмыстамайды	Саундбар өшірілген	Қосу түймесін тексеріңіз
	Талдаушы келесі жүк келмейтін	Көзетілімді жүк кабелін тексеріңіз және егер ол бағауыз болса, оны ауыстырыңыз
Дауыс жоқ, бірақ көріністе көрініс шығады	Кіріспе дұрыс емес	Түймесін басу арқылы жылдамдықты қосу
	Саундбарда қосу төмендетілген	<b>Включить громкость с помощью ПДУ</b>
	Келесі дұрыстыққа ие сынақтар	Сынақтан келісімді тексеріңіз
Сабуферде дауыс жоқ	Сабуфермен кабель байланысына дауыс	Тексеріп, қайта қосыңыз
Видео көрінісі араласуда	HDMI жұмыс жасамайды	HDMI кабелін ауыстырыңыз
Пульт ДУ жұмыс істемейді	Батарея бос қалды	<b>Замените батарею</b>
	Көп ауыстырғыңыз	<b>Используйте пульт дистанционного управления под углом 30° в пределах примерно 8 м от саундбара</b>
	Сынақтарды өтіп, батареяны дұрыс жерге орнатыңыз	Саундбар мен ДУ арасындағы барьерлерді алып тастаңыз
	Сынақтарды өтіп, батареяны дұрыс жерге орнатыңыз	Сауалдарды өтіп түбірек жерге орнатыңыз
	Инструкцияларды көріп, көрсеткішті дұрыс орнатыңыз	<b>Переместите саундбар в место, где окно дистанционного приемника не подвергается воздействию сильного света</b>


## Меры предосторожности

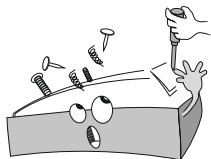

Не открывайте  
крышку устройства

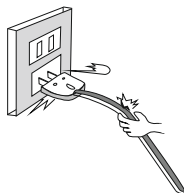


Избегайте повреждения  
шнура питания

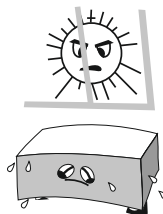



Избегайте  
перегрева устройства

При открывании крышки устройства есть опасность поражения электрическим током. Пожалуйста, не допускайте попадания металлических предметов внутрь устройства. Не ставьте устройство под прямыми лучами солнца или рядом с оборудованием, выделяющим тепло.

### Меры предосторожности при использовании

 HAZARDOUS	<p><b>Предупреждение</b> пользователя об опасном напряжении внутри устройства</p>
--	---

 ATTENTION	<p>қ басқару туралы маңызды нұсқаларға назар аудару</p>
--	---

 HAZARDOUS	<p>Қауіптілікке енгізілетін желдерден қорғау үшін қазіргі желдерге же желіді күмістірмейді, қателік қарастыруды таңбалау үшін.</p>
--	--

Техникалық мәліметтер көздері болуы мүмкін!

## ЖЕТКІЗУ

- Саундбар ..... x1
- Сабвуфер ..... x1
- Пайдалану нұсқаулығы ..... x1
- Дистанциялық басқару ..... x1
- HDMI кабелі ..... x1
- RCA кабелі ..... x1
- Сабвуферді қосу үшін кабель ..... x1
- Саундбарды орнату үшін құрылғы ..... x2
- Кепіл талоны ..... x1
- CR2032 элементі ..... x1



[WWW.STUDIO-EVOLUTION.COM](http://WWW.STUDIO-EVOLUTION.COM)