

EVOSOUND BAR

2.1 KARAOKE VE EV SINEMASI İÇİN
EVOSOUNDBAR SES SİSTEMİ



karaoke-soundbar


SE • 1200 SB3

subwoofer

SE • 08 SWP

Kullanım kılavuzu

Uyarı

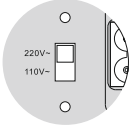


DİKKAT! Hoparlör sisteminin güç kaynağına bağlanmadan önce elektrik şebekenizin gerilimini mutlaka kontrol edin. 110 volt için arkadaki paneldeki anahtarı 110V konumuna ayarlayın. 220 volt için anahtarın 220V konumunda olması gerekir. Gerilim anahtarının yanlış ayarlanması ekipmanınızın ciddi şekilde zarar görmesine ve kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. Hoparlör sisteminin şebekeye bağlanmadan önce doğru şekilde ayarlandığından emin olun.

- Hoparlör sistemi güç kaynağına (prize) bağlı olduğunda gerilim anahtarının arkadaki panelindeki konumunu değiştirmek KESİNLİKLE YASAKTIR - bu, hoparlör sisteminin arızalanmasına neden olabilir!
- Cihazın topraklı bir prize takılı olduğundan emin olun. Elektrik fişleri, uzatma kabloları vb. bağlantı cihazlarının kolayca çıkarılabilir olmasına dikkat edin.
- Cihazın üzerine sıvı içeren kaplar koyulmamalı ve cihaz yüksek nemli ve/veya su sıçrayan bir ortama maruz bırakılmamalıdır.


Subwoofer'ı Soundbar'a bağlama

Subwoofer'ı bağlamak için 3 metrelik bir kablo ürüne dahildir. Kabloyu ses çubuğunun "SUBWOOFER" yakına takın ve kablunun diğer ucunu subwoofer'a bağlayın. Kırmızı kablo, subwoofer'ın (kırmızı klemens) "+" ucuna bağlanmalıdır.

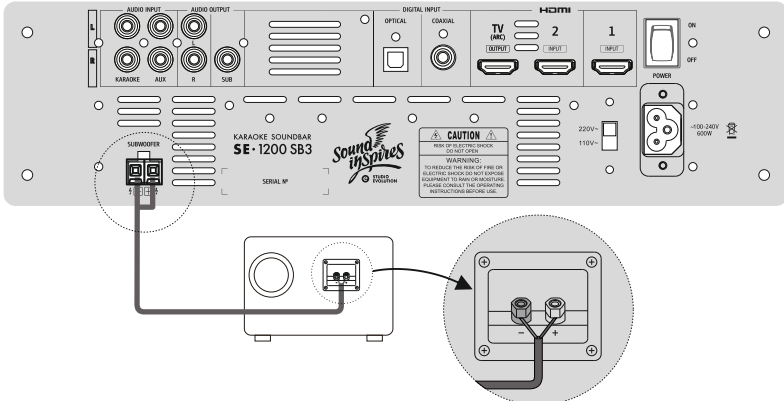

Uzaktan kumanda fonksiyonlarının açıklaması

1. Kızılötesi yayıcı
2. Komut gönderme göstergesi
3. Bekleme modunu açma/kapatma
4. Sinyal kaynağı seçme
5. Yön tuşları
6. Menü / Seçim
7. Ayar için yüksek frekansları seçme
8. Ayar için düşük frekansları seçme
9. Tekrar oynatmayı değiştirme
10. Önceki şarkı
11. Duraklat / Oynat
12. Sonraki şarkı
13. «Geri»
14. Sesi kapat
15. Genel ses seviyesi

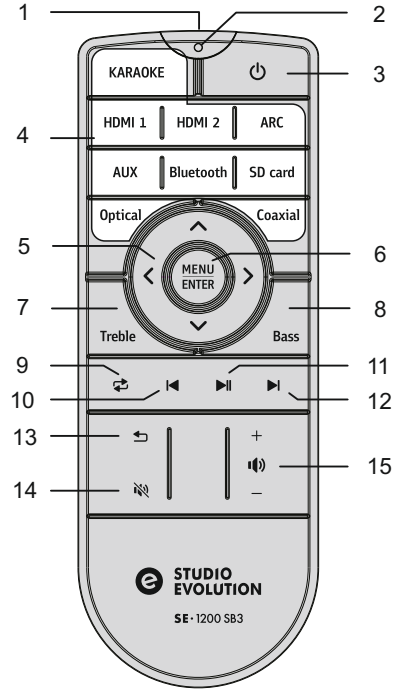



Uzaktan kumanda içerisindeki pilin değiştirilmesi. CR2032 öğesini kullanın




Pil kapağı **kapalı** konumda




Pil kapağı **açık** konumda

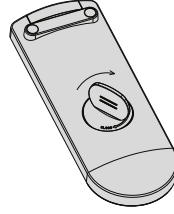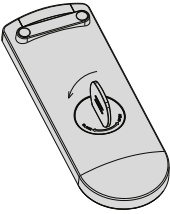

"Anahtar" pil bölmesi kapağının boşluğuna yerleştirin. Kapatmak için arka kapağı saat yönünde çevirin ve açmak için arka kapağı saat yönünün tersine çevirin.

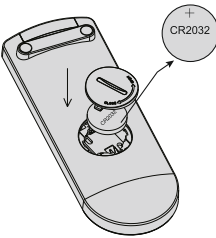


Arka kapak açıldıktan sonra yandan yukarı kaldırın.

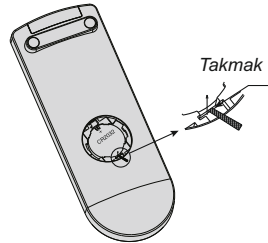


Pili çıkarmak için normal bir tornavida kullanarak hafifçe kaldırın.

Bağlantı arayüzleri

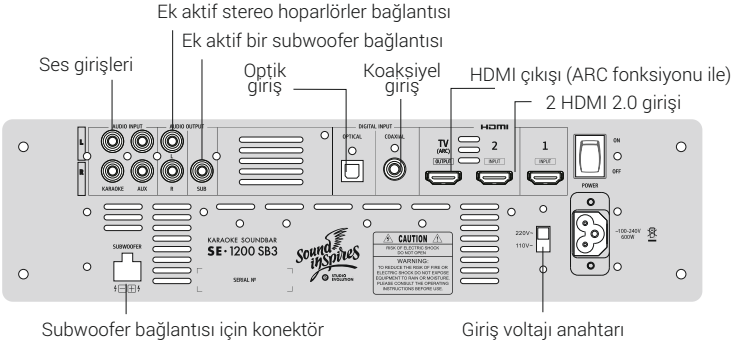

1. Video bağlantı şeması

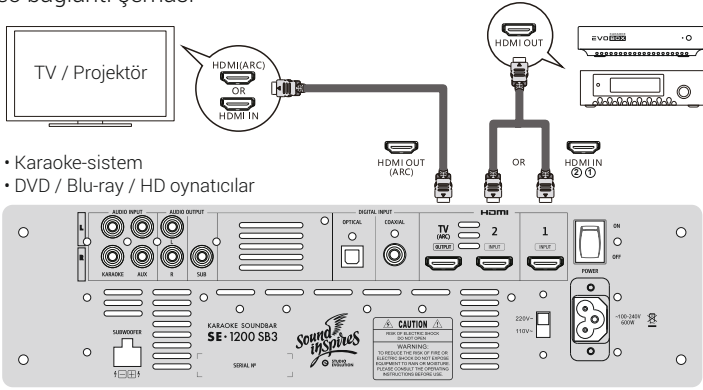


Studio Evolution karaoke sisteminin HDMI çıkışını, ses çubuğunun HDMI11 girişine bağlayın. Diğer cihazların (ağ kutusu, DVD, Blu-ray oynatıcı gibi) HDMI çıkışını, ses çubuğunun HDMI 2 girişine bağlayın. Soundbar'ın TV Çıkışı'nı (ARC) TV'nizin / projektörünüzün HDMI girişine bağlayın. ÖNEMLİ! HDMI üzerinden video ve KARAOKE, AUX, Bluetooth'tan gelen sesin aynı anda kullanılması, yalnızca HDMI 1 çıkışına bağlandığında mümkündür. HDMI 2 girişi, yalnızca HDMI 2 Ses kanalından gelen sesi yeniden üretir.

Not. HDMI kablosu 10 m'den uzun olmamalıdır.

TV Çıkışı (ARC) - Ses Dönüş Kanalı (ARC) özelliği, TV ile ses çubuğu arasında ikinci bir kablo bağlamadan sesi TV'nizden ses çubuğunuza aktarmanıza olanak tanır. TV programlarının müziklerini TV'nin kendi hoparlörleri yerine soundbar üzerinden dinlemenizi sağlar. ARC işlevini kullanmak için TV modelinizin bu işlevi desteklediğinden emin olun.


2. KARAOKE / AUX bağlantı şeması

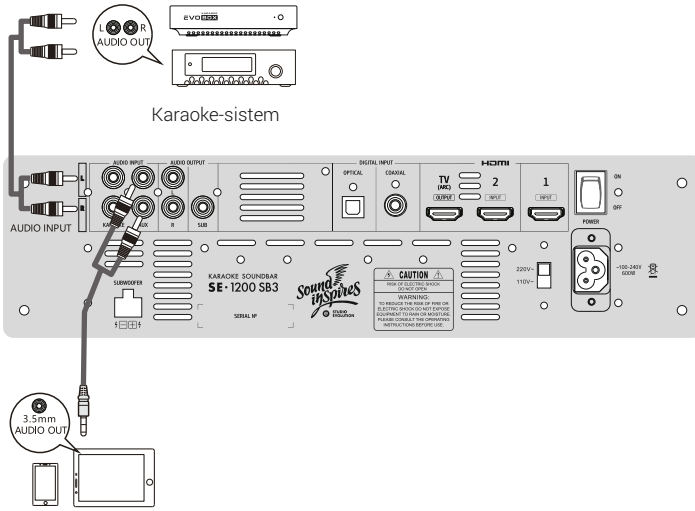

Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar vb.

- Karaoke sistemini bir RCA kablosu kullanarak «KARAOKE» konektörüne bağlayın.
- Akıllı telefonunuzu, tabletinizi, dizüstü bilgisayarınızı veya diğer cihazınızı AUX konektörüne bağlayın (kablo ürüne dahil değildir).
- Sırasıyla uzaktan kumandada karaoke veya AUX ses kaynağını seçin.

3. Ek hoparlörler ve bir subwoofer için bağlantı şeması

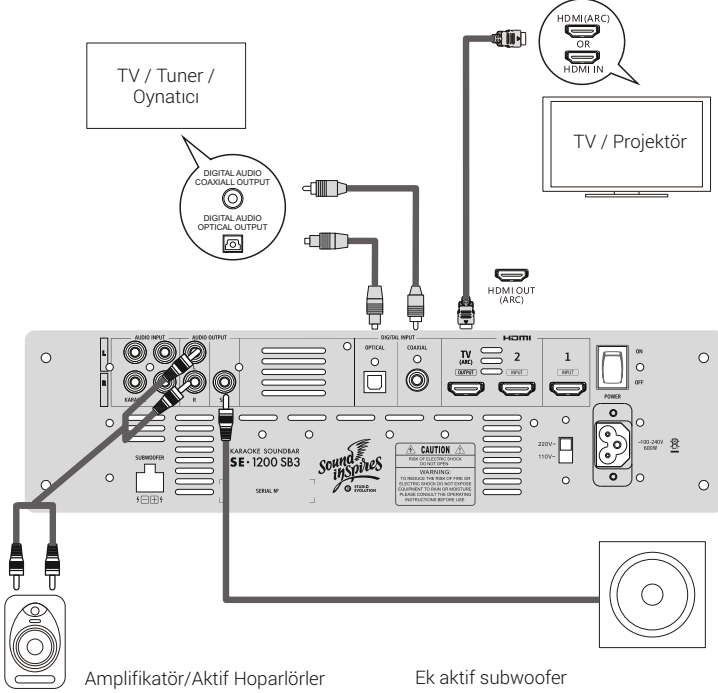


- Ek güçlü hoparlörler veya amplifikatör'e bağlamak için RCA ses çıkışını kullanabilirsiniz.
- Güçlü ek subwoofer'e bağlamak için RCA kablosu kullanın.

Önemli!

L/R ses çıkışının çıkış sinyali 100 Hz'nin altındaki frekansları içermiyor.
Düşük frekanslar AUDIO OUTPUT SUB tabanında işleniyor.

Açma ve kapama/bekleme modu

Güç kaynağını bağladıktan sonra, soundbar'ın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.Soundbar'ı bekleme moduna almak için uzaktan kumandadaki  tuşuna basın. Gücü tamamen kapatmak için arka paneldeki POWER düğmesini kullanın.

Bluetooth bağlantısı

Önemli:

Soundbar ile Bluetooth cihazı arasındaki mesafe 35 metreden fazla olmamalıdır. Soundbar ile Bluetooth cihazı arasındaki herhangi bir engel, çalışma mesafesini kısaltacaktır.

1. Bluetooth giriş kaynağını seçmek için uzaktan kumandayı kullanın.
2. Cihazınızın ayarlarında, kapsama alanı içindeki mevcut Bluetooth cihazlarının listesini açın.
3. Kullanılabilir cihazlar listesinde "SE-1200SB3"yi bulun.
4. Kullanılabilir cihazlar listesinden "SE-1200SB3"yi seçin. Başarılı bağlantıdan sonra, bir ses sinyali duyacaksınız.

- Bu soundbar ile Bluetooth bağlantısını kesmeniz gerekirse, cihazınızdaki bağlı Bluetooth cihazları listesinden Bağlantıyı kes'i seçin.
- Bluetooth cihazı ile soundbar arasındaki mesafe aralığı aşıldığında bağlantı otomatik olarak kesilecektir.
- Bluetooth cihazınızı soundbar'a yeniden bağlamanız gerekiyorsa, bunu uygun çekim alanına yerleştirin.Otomatik olarak bağlanmazsa, manuel olarak bağlayın.

Bluetooth cihazlarından (akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar) şarkı oynatın


Bağlı Bluetooth cihazı Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) destekliyorsa, Bluetooth cihazından müzik çalabilirsiniz. Bağlı Bluetooth cihazı Ses / Video Uzaktan Kumandasını (AVRCP) destekliyorsa, Soundbar Uzaktan Kumandayı kullanarak Bluetooth cihazından müzik çalabilir ve kontrol edebilirsiniz.

Oynatmayı duraklat / devam ettir: uzaktan kumandada ►► tuşuna basın.
Önceki/sonraki şarkıya geçmek için: uzaktan kumandada ◀▶ tuşlarına basın.

MicroSD karttan oynatma:

Soundbar'ın ön tarafındaki kart yuvasına müzik içeren bir MicroSD kartı takın.

Not: Desteklenen ses dosyası biçimleri MP3, WAV, APE, FLAC'dir.

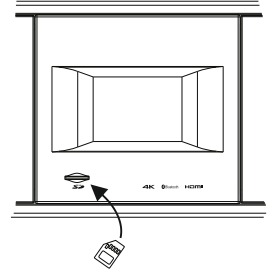


1. Soundbar'ın giriş kaynağını SD olarak değiştirin.
2. Soundbar, MicroSD karttan otomatik olarak müzik çalmaya başlayacaktır.
3. Uzaktan kumandadaki oynatma tuş kombinasyonu ile çalmayı yönetebilirsiniz.

Sistem parametrelerinin ayarlanması

Ayarlar değiştirme menüsüne girmek için menü / onay düğmesine 3 saniye basın:

- Subwoofer: Kesme frekansını değiştirin, fazı ters çevirin.
- Soundbar: 7 bantlı ekolayzır.
- Maksimum ses seviyesi.

Subwoofer'in çalışma fonksiyonlarını öğrenmek için kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun.

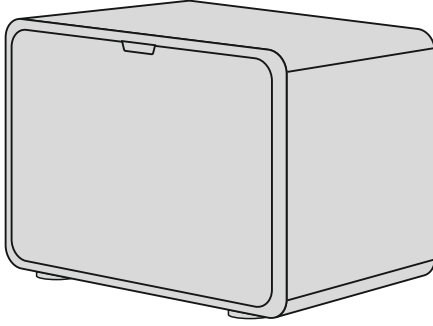

Kullanmadan önce alınacak önlemler

- Subwoofer'in maksimum giriş gücü 150 W'tır. Daha fazla güç sağlanırsa, subwoofer hasar görebilir.
- Ses sinyalinin çıkış gücü, subwoofer'in kapasitesinden düşük olsa bile, ses seviyesi çok yüksek olmamalı ve ses bozulmamalıdır. Aksi takdirde, subwoofer hasar görebilir.
- Diyaframın deformasyonu ve ses bobininin yer değiştirmesinden kaynaklanan hasarı önlemek için lütfen hoparlör diyaframına dokunmayın.


Subwoofer bağlantısı

- Lütfen subwoofer'ı doğrudan ışığa maruz bırakmaktan kaçının; Subwoofer'ı yüksek sıcaklık veya nem bulunan yerlere kurmayın, aksi takdirde subwoofer zarar görür.

Soundbar bağlantısı

DİKKAT: Bağlamadan önce lütfen soundbar gücünü kapatın ve elektrik fişini AC güç kaynağından çıkarın, aksi takdirde soundbar veya subwoofer'a zarar verebilirsiniz.

- Lütfen ürün ile birlikte gelen uygun bağlantı kablosunu seçin.

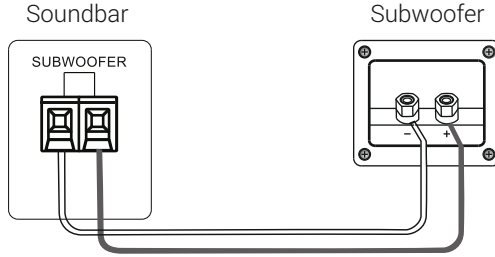

- Gürültü veya ses kesintisini önlemek için kurulum sırasında kabloyu sıkıştırdığınızdan emin olun.
- Bağlarken kabloyu kısa devre yapmamaya dikkat edin.

Teknik hizmeti

- Kabini yumuřak, kuru bir pamuklu bezle silin; kabin kirliyse, yumuřak, nemli bir bezle silin.
- Subwoofer'in yzeyinin rengini bozabileceđi veya yzeyine zarar verebileceđi iin organik zcler kullanmayın.

Subwoofer teknik zellikleri

Boyut, mm (UxYxG)	385x270x249
Net ađırlık / kilogram	7,7
Ses basıncı seviyesi, dB	90
Diren, Ohm	2
Frekans zelliđi, Hz	40 ~ 250
Anma gc, W	150
Woofer	8" x 1
Tip	Faz invertr

Sorun bulma ve giderme

Boyut, mm (UxYxG)	1210×107×126
Net ağırlık / kilogram	8,6
Frekans özelliği, Hz	20-20000
Anma gücü, W	150 × 3
Geniş bant hoparlörler	2,75" × 12
Tweeter hoparlörler	1,25" × 2
Kanal sayısı	3

Teknik Özellikler Ses sistemleri 2.1 EVOSOUND BAR soundbar SE • 1200 SB3 + subwoofer SE • 08 SWP

Giriş hassasiyeti / Giriş empedansı
400 mB / 47 kΩ

7 bantlı ekolayzır
(57 Hz / 134 Hz / 400 Hz / 1 kHz / 2,5 kHz / 6,3 kHz / 10 kHz) ± 10 dB

Toplam bozulmalar
≤1%

Frekans Özelliği
20 Hz - 20.000 Hz (± 1 dB)


Maksimum güç tüketimi
600 W

2 Besleme gerilimi
200 - 240 V, 50 - 60 Hz,
100 -120 V, 50 - 60 Hz


Sorun arame ve giderme

Arıza	Arıza nedeni	Çözüm
Ses yok ve görüntü alınmıyor	Soundbar devre dışı	Açma tuşunu kontrol edin
	Zayıf güç bağlantısı	Güç kablosunun bağlantısını kontrol edin ve çalışmıyorsa değiştirin
Ses yok, ancak resim TV ekranında görüntüleniyor	Yanlış kaynak bağlantısı	Ses kaynağının doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin
	Soundbar ses seviyesi kapatıldı	Uzaktan kumandayı kullanarak sesi açın
	Kaynaktan sinyal yok	Sinyal kaynağını kontrol edin
Subwoofer'dan ses gelmiyor	Zayıf subwoofer kablo bağlantısı	Kontrol et ve yeniden bağlan
Video gösterimi düzenli olarak gösterilmiyor	Zayıf HDMI bağlantısı	HDMI kablosunu değiştirin
Uzaktan kumanda çalışmıyor	Pil gücü düşük	Pili değiştirin
	Çok uzak mesafe	Uzaktan kumandayı soundbardan yaklaşık 8 metre uzakta 30° açıyla kullanın
	Sinyalin geçmesine engel var	Soundbar ve uzaktan kumanda arasındaki tüm engelleri kaldırın
	Pil yanlış tarafa takılmıştır	Pili takma talimatlarını izleyin ve pili doğru yönde takın
	Kızılötesi uzaktan alıcı penceresi güçlü ışık altında	Soundbar'ı uzak alıcı penceresinin güçlü ışığa maruz kalmadığı bir konuma taşıyın


Önlemler

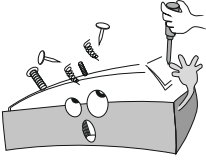

Cihazın kapağını açmayın

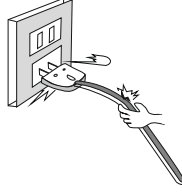


Güç kablosuna zarar
vermekten kaçının

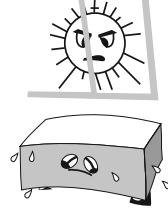



Cihazınızı aşırı ısıdan koruyun

Cihazın kapağını açarken elektrik çarpması tehlikesi vardır. Lütfen metal nesnelerin cihazın içine düşmesine izin vermeyin. Cihazı doğrudan güneş ışığı alan bir yere veya ısı üreten ekipmanların yanına koymayın.

Kullanım sırasında dikkate alınacak önlemler

 HAZARDOUS	Kullanıcıyı cihazdaki tehlikeli voltajlara karşı uyarı.
--	---

 ATTENTION	Kullanıcıyı cihaz için önemli çalışma talimatları konusunda uyarı.
--	--

 HAZARDOUS	Kendiliğinden yanma veya elektrik çarpması riskini önlemek için bu cihazı yağmurdan veya nemli bir ortamda bırakmayın.
--	--

Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir!

ÜRÜNE DAHİL EDİLEN MALZEMELERİN LİSTESİ

- Soundbar x1
- Subwoofer x1
- Kullanım kılavuzu x1
- Uzaktan kumandax1
- HDMI-kablo x1
- RCA-kablo x1
- Subwoofer bağlantı kablosu x1
- Soundbar montaj braketi x2
- Garanti belgesi x1
- CR2032 parçası x1



WWW.STUDIO-EVOLUTION.COM