



PROFESSIONAL KARAOKE SYSTEM

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Все вопросы по работе системы и репертуару  
можете направлять по адресам на сайте:

[WWW.STUDIO-EVOLUTION.RU](http://WWW.STUDIO-EVOLUTION.RU)

ТЕЛ.: (495) 507-78 92

STUDIO  EVOLUTION™  
THE NEW GENERATION OF PROFESSIONAL KARAOKE SYSTEMS



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРОГРАММНОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА АППАРАТ!!!


Подключение «Evolution Lite», «Evolution LitePro»



Платы подключения



Подключение монитора зала  
Вариант 1

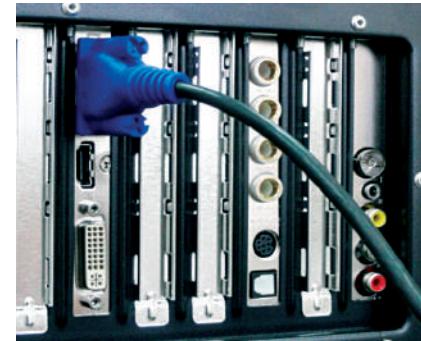

Подключение монитора зала  
Вариант 2



Подключение звуковых  
выходов



Подключение внешнего  
источника видео



Подключение пульта  
дистанционного управления



КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ АППАРАТА И МОНИТОРОВ ЗАЛА ДОЛЖЕН  
БЫТЬ ОБЩИМ!!!

## Подключение конвертера VGA-composite



## Рекомендации по использованию караоке системы

1. Перед включением аппарата убедиться в том, что мониторы зала включены и видеовходы на них настроены на прием сигнала с него.
2. При загрузке программы не производить никаких действий и настроек до ее завершения. Загрузка считается законченной при появлении на экране девушки с микрофоном.
3. Не включать комбинации клавиш не указанных в этой инструкции.
4. Не оставлять аппарат в рабочем состоянии без перезагрузки более 18 часов.

## Руководство по использованию программы «Evolution Lite», «Evolution LitePro»

### РАБОТА С КЛАВИАТУРОЙ

#### Воспроизведение песен:

Набрать номер выбранной песни вводом цифр с клавиатуры (номера русских песен **101** – , английских **13000** – ), нажать клавишу **PLAY**. Для остановки воспроизводимой песни нажать на клавишу **Stop**. Для временной остановки/продолжения воспроизведения песни нажать на клавишу **Пауза**.

Изменение тональности — **бемоль** или **диез**.

Изменение скорости звучания — **тэмп -** или **тэмп +**.

#### Активация подсказки:

Однократное нажатие на клавишу **со знаком ноты** – включение подсказки, повторное нажатие – изменение громкости подсказки, третье нажатие – выключение подсказки.

#### Поиск песен:

Для входа в режим поиска песен в режиме выбора песни (заставка с девушкой) нужно нажать **Ctrl + F**. Для изменения языка ввода используется комбинация клавиш **Shift + Alt**. Ввести название песни, любой фрагмент текста из нее или имя исполнителя, нажать **Enter**. Выбор нужной песни среди найденных: **стрелки вверх/вниз**. Запуск выбранной песни на проигрывание – двойное нажатие на клавишу **Enter**. Выход из режима поиска песен – **Esc**.

#### Работа с очередью:

Войти в режим редактирования очереди можно путем нажатия на клавишу **Очередь**. Ввод выбранной песни в очередь осуществляется нажатием клавиши **Play**.

Переход между песнями в очереди осуществляется нажатием стрелок **Влево** и **Вправо**.

Удалить ненужную песню можно путем ввода **00000** вместо ее номера.

Включить/выключить автовороспроизведение очереди **Ctrl + Z**.

Отображать очередь воспроизведения в конце песни (за 30 сек) **Ctrl + X**.

Случайный выбор песен **Ctrl + H**.

#### Выбор видео:

При нажатии **Ctrl + V** запускается видеоролик, при повторном нажатии – слайд-шоу из системы. Если нажать комбинацию клавиш **Ctrl + V** в третий раз – стартует следующий видеоролик. Так можно выбрать интересующий. По окончании ролика следующий за ним стартует автоматически.

Внешний источник видео (спутниковое телевидение) / видео системы **Ctrl + C**.

Просмотр счетчика песен — **Ctrl+Shift+Z**