

PRO EVOLUTION

PROFESSIONAL KARAOKE SYSTEM

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Все вопросы по работе системы и репертуару
можете направлять по адресам на сайте:

WWW.STUDIO-EVOLUTION.RU

ТЕЛ.: (495) 507-78 92

STUDIO EVOLUTION
THE NEW GENERATION OF
PROFESSIONAL KARAOKE SYSTEMS



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА АППАРАТ!!!


Подключение караоке-системы «Evolution Pro»



Платы подключения




Подключение монитора звукорежиссера

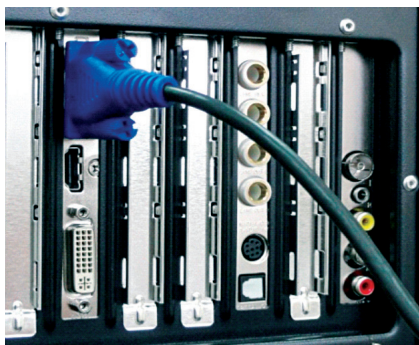

Подключение монитора зала
Вариант 1



Подключение монитора зала
Вариант 2

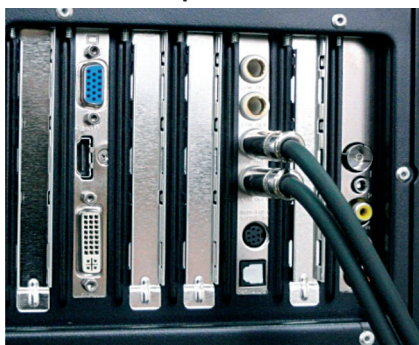

Подключение звуковых выходов



Подключение внешнего источника видео



КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ АППАРАТА И МОНИТОРОВ ЗАЛА ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЩИМ!!!

Подключение конвертера VGA-composite



К TV

Рекомендации

1. Перед включением аппарата убедиться в том, что мониторы зала включены и видеовходы на них настроены на прием сигнала с него.
2. При загрузке программы не производить никаких действий и настроек до ее завершения. Загрузка считается законченной при появлении на экране девушки с микрофоном на мониторах зала, а у звукорежиссера 00000 на контрольном мониторе.
3. Не активировать контекстное меню во время воспроизведения песни.
4. Не включать комбинации клавиш не указанных в этой инструкции.
5. Не оставлять аппарат в рабочем состоянии без перезагрузки более 18 часов.

Рекомендации по подключению и настройке мониторов

Подключение

При подключении мониторов зала к аппарату необходимо проверить отсутствие разности потенциалов между корпусом монитора зала и корпусом аппарата. В противном случае видеокарта аппарата может выйти из строя!

Избежать этого можно следующими способами:

1. Мониторы зала и аппарат должны быть подключены к одной фазе питания и иметь заземление на общей шине.
2. Аппарат подключать через блок бесперебойного питания с **изолирующим трансформатором**.
3. Соединить корпуса монитора и аппарата между собой электрическим проводом.

В домашних условиях все это, по-видимому, не потребуется.

Настройка мониторов

Поскольку существующие мониторы и телевизоры имеют довольно широкий диапазон разрешения экрана, рекомендуется произвести подстройку изображения под подключаемый экран. Для этого необходимо изменить размеры изображения с помощью пульта монитора и выбрать подходящий размер. Если же размеры изображения все же не совпадают с границами экрана, необходимо осуществить подстройку в аппарате.

Подключение по HDMI:

1. Войти в: Пуск - Программы - Настройка монитора.
2. Выбрать: «Регулировка размера и положения рабочего стола».
3. Выбрать дисплей, параметры которого требуется изменить.
4. Выбрать: «Изменить размеры рабочего стола», нажать на кнопку «Размер рабочего стола». Отрегулировать горизонтальное и вертикальное положение рабочего стола монитора.
5. Нажать: Применить - Ок.
6. Запустить программу караоке с рабочего стола.

Подключение по VGA:

1. Войти в: Пуск - Программы - Настройка монитора.
2. Выбрать «Изменение разрешения».
3. Выбрать дисплей, параметры которого требуется изменить.
4. Выбрать разрешение экрана для вашего монитора.
5. Нажать: Применить - Ок.
6. Запустить программу караоке с рабочего стола.

Подключение по композиту (с использованием VGA видео-конвертора EVC15):

1. Для изменения размера изображения на гостевом мониторе, нажмите кнопку «size» на конвертере EVC15.

Руководство по использованию программы «Karaoke Evolution Pro»

Центральная панель

Служит для отображения кода, названия и исполнителя текущей песни.

Выбор и активация нужной песни производится вводом цифр с последующим нажатием на клавишу Play виртуальной или Enter обычной клавиатуры.

Изменение темпа и тональности производится нажатием на виртуальные клавиши + или -, причем изменение тональности на одну единицу соответствует одному полутону.

Обратный отсчет времени воспроизведения текущей песни производится нажатием мышкой на таймер, при этом цвет цифр изменится на красный.

Контекстное меню (кнопка в левом верхнем углу панели) служит для включения/отключения следующих функций:

1. Оценка пения (выставляется звукорежиссером)
2. Автовоспроизведение очереди песен
3. Автовоспроизведение случайно выбранных песен
4. Воспроизведение фоновой музыки в паузах
5. Отображение очереди на экранах за 30 секунд до окончания звучания песни.

Возврат в центральную панель из других панелей производится нажатием на клавишу ESC.

Панель поиска

Поиск производится: «по всему», «по названию», «по исполнителю», «по тексту в песне». Выбор типа поиска производится из контекстного меню.

Возможен запуск воспроизведения выбранной песни двойным нажатием на левую клавишу мыши или перенос ее в поле очереди перетаскиванием.

Каталог песен

00100 – 06999 — база, созданная на основе миди;

07000 – 7320 — база детских песен;

08000 – 12999, 66000 — база, созданная на основе оригинальных минусовок;

13000 – 22703, 45 000 - 59999 — иностранная база.

Возможен запуск воспроизведения выбранной песни двойным нажатием на левую клавишу мыши или перенос ее в поле очереди перетаскиванием.

Панель очереди воспроизведения

Песни воспроизводятся в порядке очереди слева-направо, сверху-вниз. После ввода кода песни в выбранную ячейку подтвердите свой выбор нажатием клавиши Enter. Курсор автоматически перейдет в следующую ячейку. Для замены выбранной песни на другую необходимо до начала ее воспроизведения изменить код песни на нужный.

Просмотр статистики прозвучавших композиций производится при нажатии мышкой на счётчик. При этом статистика композиций, прозвучавших ранее сохраняется.

Виртуальная клавиатура

Служит для управления проигрывателем в случае выхода из строя рабочей.

Горячие клавиши:

1. Поиск **Ctrl +F**
2. Каталог песен **Ctrl +P**
3. Цифры **Ctrl +D**
4. Очередь **Ctrl +E**
5. Видео или слайды **Ctrl +V**
6. Внешний источник или видео **Ctrl +C** (спутниковое телевидение или видеокамера)
7. Изменение тональности - +
8. Изменение скорости звучания / *

9. Ввод песни в проигрывание **Enter**
10. Перетаскивание песен из каталога или панели поиска в очередь (мышкой при нажатой левой кнопке).
11. Отображать очередь воспроизведения в конце песни (за 30 сек) **Ctrl +X**
12. Отображать окно для просмотра экрана (служебное) **Ctrl +Y**
13. Включить эффект вывода текста «Закраска с горением» **Ctrl +W**
14. Показывать оценку пения (баллы, фанфары) **Ctrl +B**
15. Случайное воспроизведение песен (не учитывается счетчиком) **Ctrl +H**
16. Автоматическое проигрывание очереди (вкл/откл) **Ctrl +Z**
17. Выход из программы **Ctrl +Q**

Управление голосовой подсказкой:

Отключена **F1**

Тихо **F2**

Громко **F3**

Загрузка фото и видеоматериалов производится через панель «Пуск»

Файлы с картинками D:\Evolution\slides

Для загрузки фотографий требуется, чтобы они имели размер 720*576

Файлы с видео D:\video

Для загрузки видео оно должно быть в формате divx или dv

Видеоклипы к выбранным песням D:\clips

Для привязки клипа к песне требуется прописать путь в текстовом файле, который находится D:\Evolution\soft\songAvis.txt по образцу **00024: D:\clips\00024.avi**, где 00024 номер песни, к которой прикрепляется клип, а 00024.avi название клипа.