



Как подключить вашу караоке-систему

Evolution PRO2
PROFESSIONAL KARAOKE SYSTEM

к сети Интернет?

Некоторые важные и очень удобные функции караоке-системы «Evolution PRO2» («EvoClub», обновление базы песен и т.п.) будут доступны вам только после подключения аппарата к сети Интернет.

Мы постарались сделать всё возможное, чтобы вы смогли легко подключить свою караоке-систему к сети.



Вариант 1

Проводное соединение к существующему роутеру с Wi-Fi.

Если в вашем караоке-клубе есть активное Интернет-подключение, при этом основной роутер расположен недалеко от аппарата «Evolution PRO2», соедините караоке-систему «Evolution Pro2» напрямую с роутером при помощи Ethernet-кабеля.

Для качественной работы системы «EvoClub» зона покрытия Wi-Fi сети должна устойчиво работать в любой точке зала, где будут находиться гости с планшетами «EvoClub».



Такой тип подключения является оптимальным!

После подключения вашего аппарата к сети Интернет на экране звукорежиссера появится соответствующий знак в верхнем правом углу:



«Evolution Pro2» подключен к сети Интернет



«Evolution Pro2» не подключен к сети Интернет

Вариант 2

Подключение караоке-системы через сеть Wi-Fi

В вашем караоке-клубе есть активное интернет-подключение, но основной роутер с Wi-Fi расположен на большом расстоянии от аппарата «Evolution Pro2», и вы не хотите протягивать Ethernet-кабель напрямую к караоке-системе. В таком случае Вам необходимо приобрести дополнительный Wi-Fi роутер, который работает в режиме повторителя (принимает интернет по Wi-Fi от основного Wi-Fi роутера и передаёт сигнал по Ethernet-кабелю к караоке-системе).

Для качественной работы дополнительного Wi-Fi роутера, вам необходимо иметь устойчивый сигнал в точке его приёма. Также для подключения системы «EvoClub» зона покрытия Wi-Fi сети должна устойчиво работать в любой точке зала, где будут находиться гости с планшетами «EvoClub».



Для примера рассмотрим подключение с помощью Wi-Fi-роутера «AsusRT-N12 D1».



Для настройки вам потребуется ПК (ноутбук) с ОС Windows или Mac OS.

ШАГ 1

Подключите Wi-Fi роутер Asus RT-N12 к вашему ПК Ethernet-кабелем.

ШАГ 2

Откройте браузер (Opera, Internet Explorer, Mozilla и т.п.) и в адресной строке напишите 192.168.1.1. Вы увидите следующее диалоговое окно, в нём нажмите «ПЕРЕЙТИ».




ШАГ 3




Нажмите «Настройка вручную»

ШАГ 4

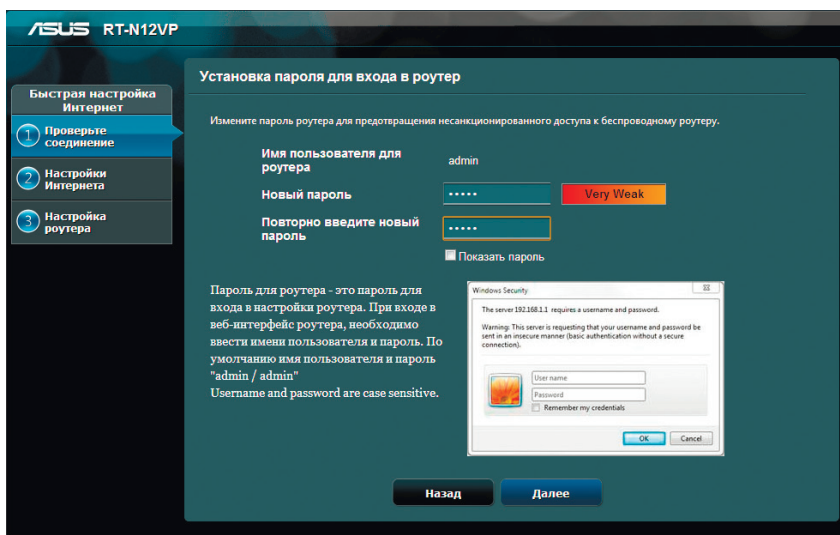


Введите новый пароль для входа в роутер и нажмите «Далее»

ШАГ 5

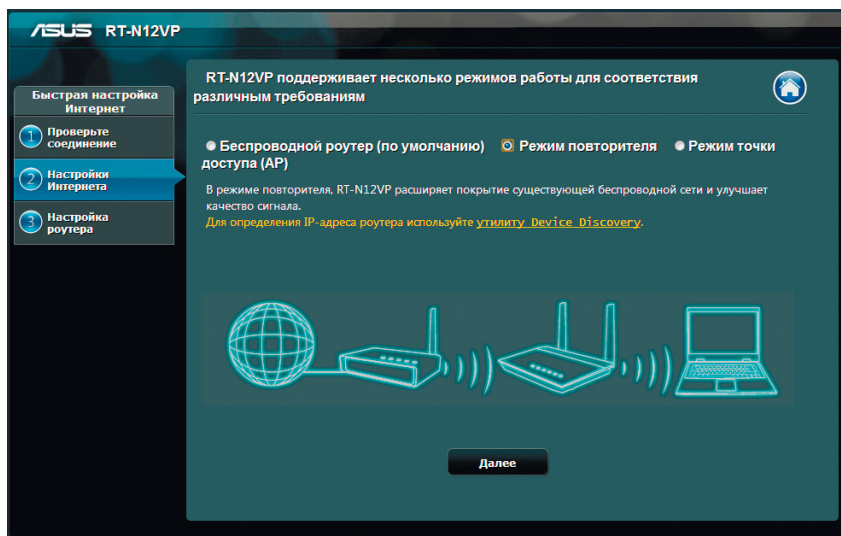


Выберите «Режим повторителя» и нажмите «Далее»

ШАГ 6

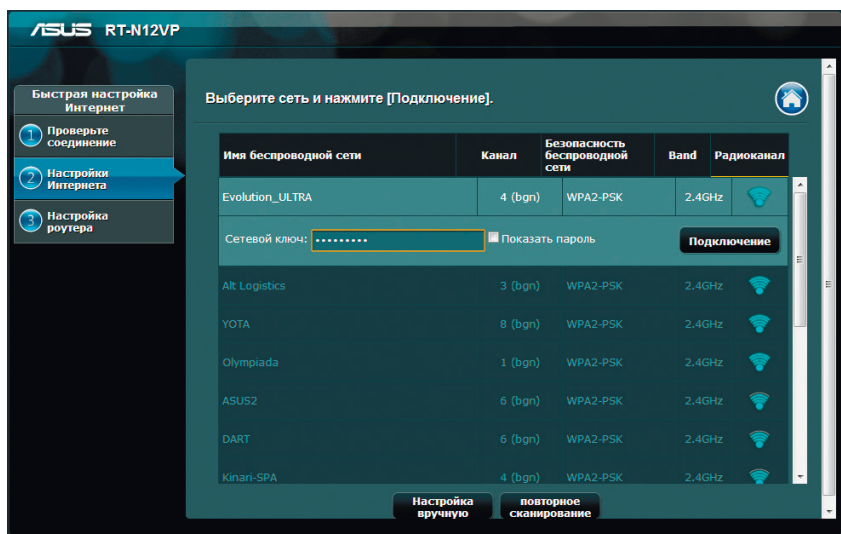


Выберите название вашей сети и введите «Сетевой ключ (пароль от вашей сети)» и нажмите «Подключение»

ШАГ 7

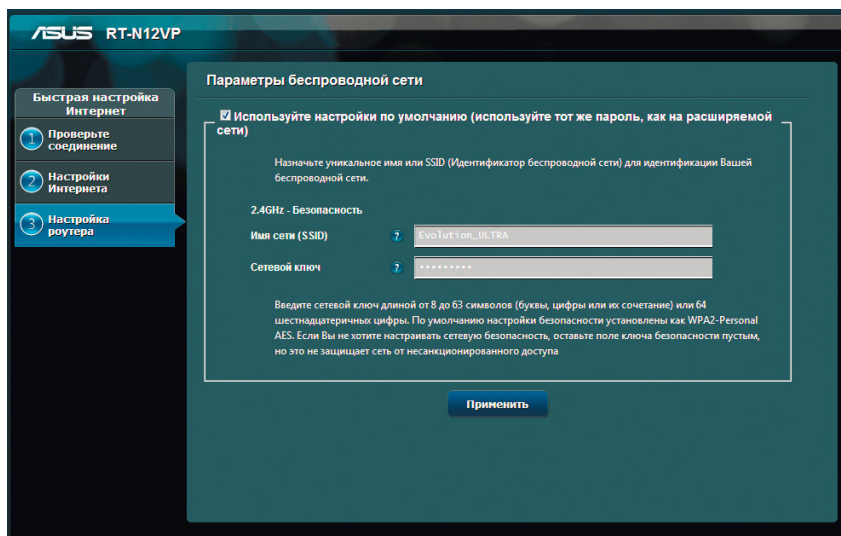

Нажмите «Применить»

ШАГ 8

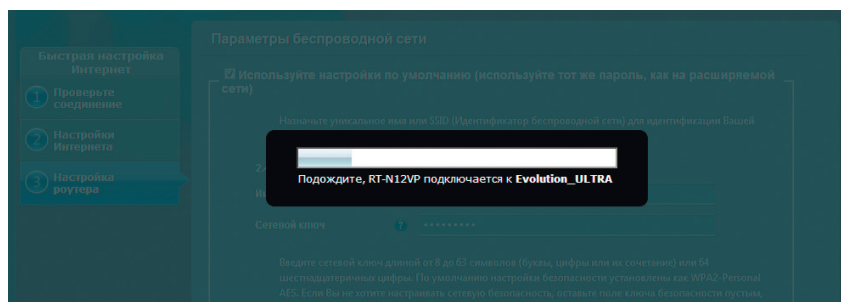

Беспроводная сеть «Evolution_ULTRA» использована в качестве примера. Для подключения вы можете выбрать название действующей Wi-Fi сети вашего клуба.

После подключения вашего аппарата к сети Интернет на экране звукорежиссера появится соответствующий знак в верхнем правом углу (см. стр 1).

Вариант 3

Подключение с помощью мобильного Интернета.

Если в вашем караоке-клубе отсутствует интернет-подключение, то вы можете использовать мобильное Интернет-соединение, например: «Yota» или любое другое соединение для мобильного Интернета, доступное в вашем регионе.




На примере рассмотрим подключение модема «Yota 4GLTE» с Wi-Fi роутером «ZyXELKEENETIC 4GII».



Для настройки вам потребуется ПК (ноутбук) с ОС Windows или Mac OS.

ШАГ 1


Вставьте модем «Yota 4GLTE» в USB-разъём Wi-Fi-роутера «ZyXELKEENETIC 4GII», подключите «ZyXELKEENETIC 4GII» к вашему ПК Ethernet-кабелем, откройте браузер (Opera, InternetExplorer, Mozilla и т.п.), в адресной строке напишите 192.168.1.1 и вы увидите:

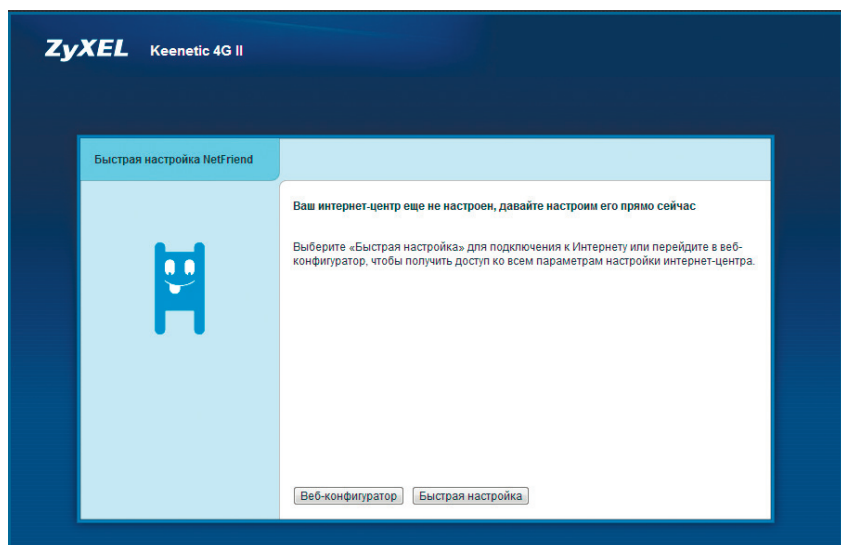

Нажмите «Быстрая настройка».


Если Wi-Fi роутер требует обновить прошивку, нажмите «Обновить».

ШАГ 2

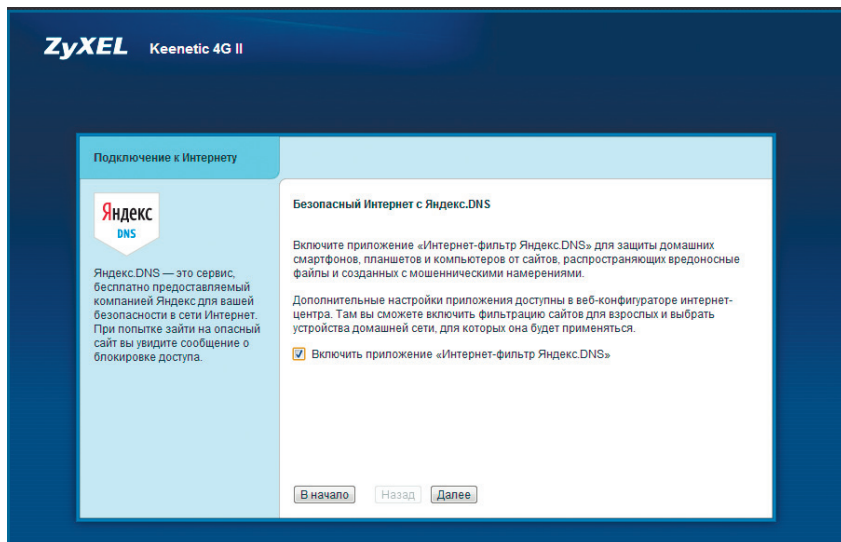


Нажмите «Далее»

ШАГ 3

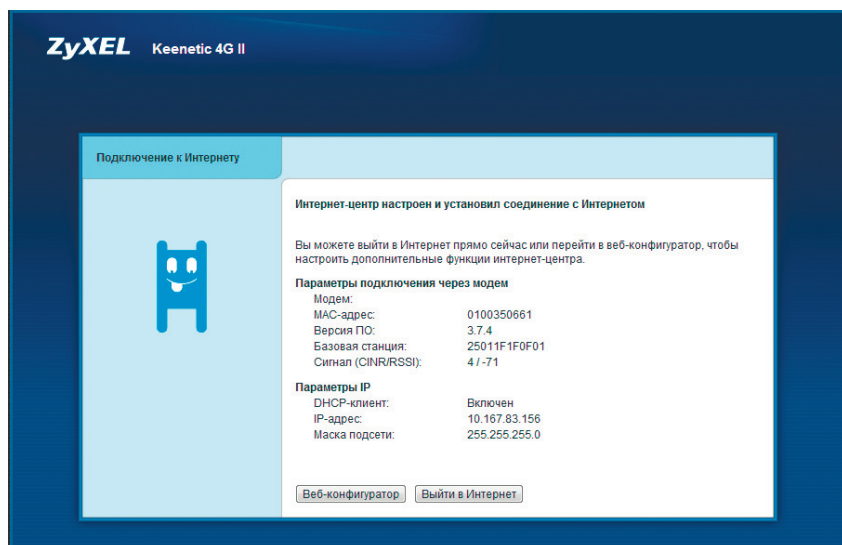

Нажмите «Веб-конфигуратор».

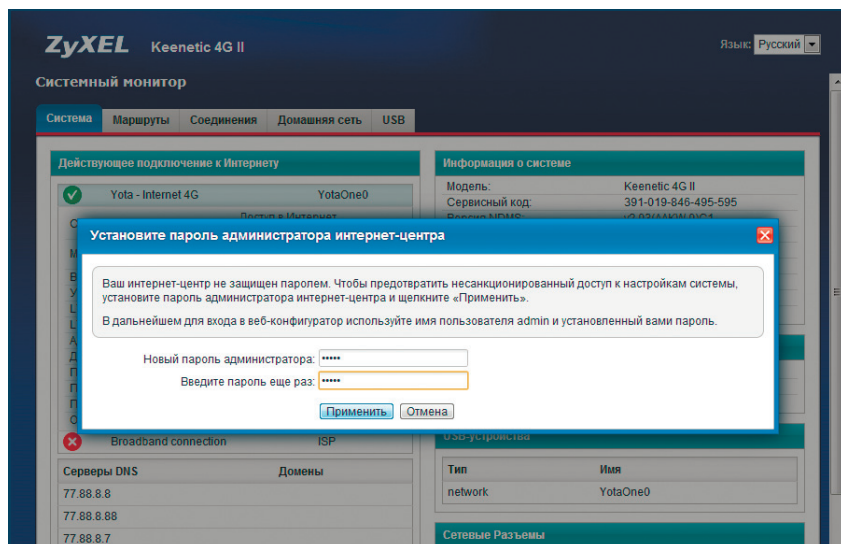

Введите новый пароль для входа в роутер и нажмите «Применить».



Обратите внимание, что при использовании 4G модема у вас могут возникнуть дополнительные расходы за трафик, который будет обеспечиваться вашим провайдером!

После подключения вашего аппарата к сети Интернет на экране звукорежиссера появится соответствующий знак в верхнем правом углу (см. стр 1).

